

Nordic Kvæg-Hyg

Nordic Stald Kemi A/S



Fremragende udtørningsmiddel m/ desinfektion til kvæg-stalde!


Nordic Stald Kemi
www.nordicstaldkemi.dk

Industriparken 15 - Skodborg - 6630 Rødding
Tlf.: 74 84 87 06 - Mobil : 40 14 87 05 - Fax: 74 84 81 80
Email: post@nordicstaldkemi.dk - www.nordicstaldkemi.dk

Test af absorberings- og desinfektionsevne

Uddrag af testrapporter, udarbejdet af Desinfektionsrådgiveren.

Desinfektionsrådgiveren, Ove Christoffersen, har analyseret Nordic Kvæg-Hyg's absorbering og desinfektionsevne. Resultaterne af testene kan ses herunder:

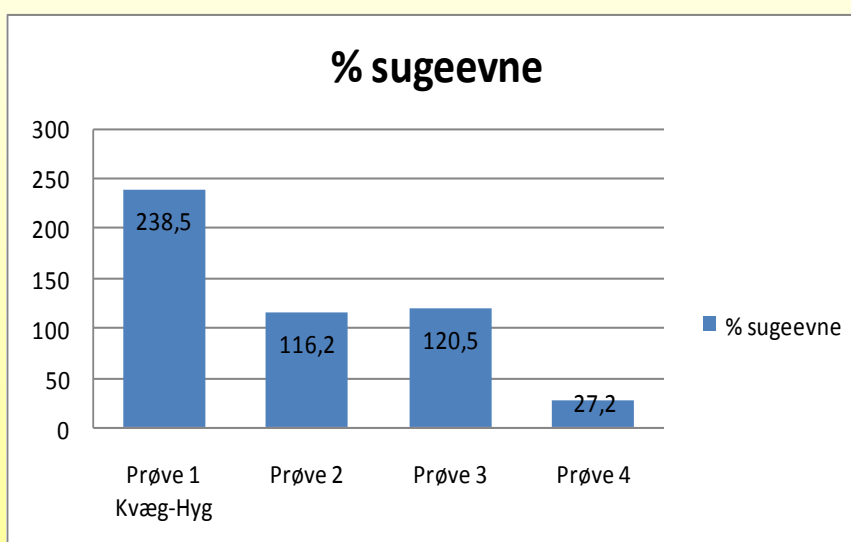

Der er efter rengøring af stald målt totalkim på gulv og derefter anvendt NORDIC Kvæg-Hyg i ovenstående mængder. NORDIC Kvæg-Hyg har haft en indvirkningstid på 12 timer hvorefter den er fjernet og der er målt totalkim igen. Efter inkubation på 48 timer ved 36°C, er følgende værdier fremkommet.

Emne	Totalkim/cm2 før Nordic Kvæg-Hyg	Totalkim/cm2 efter Nordic Kvæg-Hyg
13: Gulv	80	2
14: Gulv	80	1
15: Gulv	80	2
16: Gulv	80	1
17: Gulv	80	2

INDEKS gulv : **87,58** **2,51**

Alle tal er per cm² og gennemsnitsværdier fra 9,5 cm² per måling.

KONKLUSION : Der tilstræbes værdier på mellem 1 og 5.

Reduktionen af kim på stalddulv er flere steder meget flot.

Generelt er det udmærkede resultater for et udtørningsmiddel.

Suspensionstest på Nordic Kvæg-Hyg

Uddrag af suspensionstest, udarbejdet af Desinfektionsrådgiveren

Desinfektionsrådgiveren Ove Christoffersen har testet Nordic Kvæg-Hyg's virkning mod nogle af de mest gængse bakterier og svampe der findes i et typisk staldmiljø.

Uddrag af testresultaterne er gengivet herunder:

Metode:

Testen er udført som suspensionstest.

Testen er udført med kontroller uden tilsætning af NORDIC Kvæg Hyg.

1 ml med rene bakterie- eller svampekultur er tilsat 9 ml fysiologisk saltvand og disse er optalt som CFU/ml (coloni forming units).

4 gram NORDIC Kvæg Hyg er tilsat 5 ml fysiologisk saltvand og der er tilsat 1 ml med samme rene bakterie- eller svampekulturer. Disse er ligeledes optalt som CFU/ml (coloni forming units).

Prøver til inkubation og tælling er udtaget efter henholdsvis 2 timer og 24 timer.

Testen er udført ved 22 °C.

Inkubationstider er 48 timer ved 37 °C.

Og 72 timer ved 30 °C.

Resultater:

	NORDIC Kvæg Hyg		Kontrol	
	2 timer	24 timer	2 timer	24 timer
<i>Staphylococcus aureus</i>	<1 CFU/ml	<1 CFU/ml	$6,2 \times 10^7$ CFU/ml	$6,2 \times 10^7$ CFU/ml
<i>Enterococcus faecium</i>	<1 CFU/ml	<1 CFU/ml	$5,2 \times 10^8$ CFU/ml	$5,3 \times 10^8$ CFU/ml
<i>Proteus mirabilis</i>	10 CFU/ml	10 CFU/ml	$5,8 \times 10^7$ CFU/ml	$3,2 \times 10^5$ CFU/ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1 CFU/ml	<1 CFU/ml	$6,5 \times 10^7$ CFU/ml	$2,2 \times 10^4$ CFU/ml
<i>Candida albicans</i>	10 CFU/ml	10 CFU/ml	$6,0 \times 10^8$ CFU/ml	$7,9 \times 10^8$ CFU/ml
<i>Escherichia coli</i>	<1 CFU/ml	<1 CFU/ml	$7,2 \times 10^8$ CFU/ml	$2,2 \times 10^2$ CFU/ml
<i>Salmonella thy.</i>	<1 CFU/ml	<1 CFU/ml	$7,0 \times 10^8$ CFU/ml	$5,2 \times 10^3$ CFU/ml

Konklusion:

Af resultaterne fremgår det at reduktionen af bakterier opfylder kravene til en log >5 reduktion og for svampe (*Candida a.*) en log >4 reduktion.

Andre produkter for optimal hygiejne

Nordic Hyg

Nordic Hyg er et udmærket udtørningsmiddel med desinfektion til en lav pris.

- ♦ God desinfektionsevne
- ♦ Lavt forbrug, ca. 40 gr. / m²
- ♦ God sugeevne (ca. 4 gange sin egen vægt)
- ♦ Indeholder vegetabiliske fibre og bentonite



Nordic Pulverdes

Nordic Pulverdes er et bredspektret dokumenteret desinfektionsmiddel der dræber bakterier og vira. Pulverdes er dokumenteret effektiv og mild i anvendelse.

- ♦ Suspensionstestet
- ♦ Ikke korrosiv
- ♦ Indeholder ikke farve & parfume



Nordic Klovdes

Nordic Klovdes er særdeles velegnet til klovpleje i både klovbade, måtter og direkte påsprøjtning.

- ♦ Effektivt klovplejemiddel
- ♦ Indeholder bindemiddel
- ♦ Virker både forebyggende og helbredende
- ♦ Virksom mod svampeinfektioner

